

**Note/Remarque :**  
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.  
S'assurer que tous les appareils de votre chaîne de cinéma maison sont allumés (ON) avant de commencer la programmation de la télécommande.


- 1 Remove battery cover.**  
Retirer le couvercle du compartiment à piles.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**  
Insérer deux piles AA. Observer la polarité (+, -) des piles.
- 3 Replace battery cover.**  
Remettre le couvercle.

**Tip/Astuce :**  
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La touche Mode devrait clignoter 5 fois avec chaque pression d'une touche lorsque les piles doivent être remplacées.

- 1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.**  
Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.
- 2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.**  
Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.

**Tip/Astuce :**  
If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.  
Si votre marque ne figure pas dans le tableau des marques, effectuer la programmation en utilisant soit une SAISIE DIRECTE DE CODE soit une RECHERCHE DE CODE.

- 3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.**  
Trouver votre appareil et la marque dans les tableaux ci-dessous et noter le chiffre attribué à votre marque. Appuyer et maintenir enfoncée la touche NUMÉRIQUE correspondant à votre appareil / marque.
- 4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.**  
Lâcher la touche lorsque votre appareil est éteint. La programmation de cet appareil est terminée.

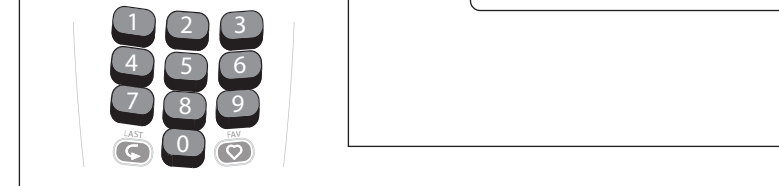

DIGIT Numéro	TV/Téléviseur	DIGIT Numéro	DVD/VCR DVD/Magnétoscope	DIGIT Numéro	Audio/Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha


**RF Pairing: Appairage RF :**

This remote control is capable of controlling a set-top box(STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.

Cette télécommande, lorsqu'elle est appairée avec un décodeur RF ou un adaptateur RF, est capable de contrôler un décodeur qui est à l'abri des regards.

**Tip/Astuce :**  
The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com/rf

Le décodeur ou l'adaptateur RF que vous utilisez doit être compatible avec la télécommande. Aussi, il faut utiliser la méthode d'appairage appropriée. Pour la plus récente liste d'appareils RF compatibles, consultez www.urcsupport.com/rf.

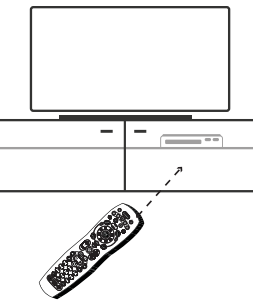

**RF Pairing Setup Method A Méthode A d'appairage RF**

Use this method for the following STB and Adapter Models:  
UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E  
Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants :

adaptateur séquentiel UEI URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

- 1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).**  
Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).
- 2 Press and hold the SETUP key on the remote until the LED blinks twice.**  
Appuyez de manière prolongée sur la touche SETUP (configuration) de la télécommande jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
- 3 Press the MENU key on the remote and the remote will begin blinking as it attempts to pair.**  
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande qui va commencer à clignoter pendant qu'elle tente de procéder à l'appairage.
- 4 If you are pairing with an RF adapter, refer to the RF adapter instructions to complete pairing.**  
Si vous coupez avec un adaptateur RF, reportez-vous aux instructions de l'adaptateur RF pour terminer le couplage.
- 5 If a PIN number appears on the TV screen, enter that number using the remote numeric keys. The LED on the remote will blink twice to verify success.**  
Si un code NIP apparaît sur l'écran de votre téléviseur, saisissez ce code à l'aide des touches numériques de la télécommande. La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

**NOTE:** Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.  
**REMARQUE :** certains décodeurs (tels que ceux de la marque EVOLUTION) doivent être configurés en mode d'appairage RF avant de procéder à l'appairage. Pour ce faire, sélectionnez REMOTE CONTROL (télécommande) dans le MENU à l'écran, puis REMOTE CONTROL PAIRING (appairage de la télécommande) avant de suivre les étapes ci-dessous.

**RF Pairing Setup Method B Méthode B d'appairage RF**

Use this method for the following STB and Adapter Models:  
UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E  
Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants :

adaptateur RF-IR UEI Intercept URC6252, Cisco 9865H, Arris MP2050 et MP2150

- 1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).**  
Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).
- 2 While holding down the CURSOR UP key, press and hold the SETUP key three seconds until the LED begins blinking rapidly.**  
Tout en maintenant la touche curseur haut, appuyez et maintenez les touches Setup trois secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter rapidement.
- 3 If you are pairing with an RF adapter, refer to the RF adapter instructions to complete pairing.**  
Si vous coupez avec un adaptateur RF, reportez-vous aux instructions de l'adaptateur RF pour terminer le couplage.
- 4 The LED on the remote will blink twice to verify success.**  
La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

**Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry**

**Méthode B de programmation : Programmation du téléviseur par saisie directe de code**

- 1 Press the TV mode key.**  
Appuyer sur la touche mode TV.
- 2 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.**  
Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode TV clignote deux fois.
- 3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.**  
Saisir le 1<sup>er</sup> code TV de votre marque de figurant sur la liste des codes.
- 4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.**  
Appuyer sur la touche d'alimentation pour s'assurer que le code fonctionne. Si le téléviseur s'éteint, la programmation est faite.
- 5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.**  
Si le téléviseur ne s'éteint pas, répéter le processus en utilisant le code suivant de la marque de votre téléviseur.

**Codes: Television**

**Codes : Téléviseur**

3M	0724	GoldStar	0178	PARK	2104	TruTech	1665, 1723
Accurian	1803	GPX	2617, 3196, 3977, 3980	Penney	0156, 0178, 0047, 1347, 0060, 0051	TVS	0463
Acer	1339	Grundig	0683	Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963	US Logic	1286
Admiral	0093, 0463	Grunpy	0180	Philips	1867, 1454, 1455, 2374, 1744, 1866, 2597, 2372, 1394, 0054, 0171, 1365, 1944, 1990, 2902, 0690, 1483, 2622	Venturer	1865, 1868
Advent	0761, 1570	Haier	3382, 1753, 1749, 1748, 1570, 2293, 2309, 3204, 3429, 3987	Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398, 1633	VEOS	1007
Affinity	3577, 3716, 3717, 3870	Hallmark	0178	Planar	1589	Victor	0053
Aiwa	1362	Hannsree	1348, 1351, 2786	Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276, 1286, 1314, 1326, 1385, 0865, 1538, 1687, 1766, 1767, 1769, 2002, 2121, 3942	Vidikon	0054, 1398, 1633
Aikai	0812, 0702, 1675, 0765, 1385, 1903, 1935	Harley Davidson	1904	Portland	0451, 1661	Vidtech	0178
America Action	0180	Harman/Kardon	0054	Prima	1785, 1753, 1749, 0761	Viewsonic	2049, 1755, 1564, 2087, 0864, 0885, 1330, 1365, 1542, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2277, 3706, 0724, 0857, 2111
Anam	0180	Harvard	0180	Proscan	2256, 1447, 3382, 0047, 1347, 3418	Viore	3118, 3382, 1684, 2104, 2352, 3094, 3159, 3429, 3594
Anthem	1633	Havermuy	0093	Proton	0178	VisionQuest	3380
AOC	1589, 2087, 1089, 1365, 1590, 2014, 2479, 2621, 3707, 3720	Helios	0865	Proview	1498, 1687	Vivitek	1369
ApeX Digital	2397, 0748, 0765, 0890, 1217	Hello Kitty	0451	Pulsar	0017	VIZIO	1758, 3758, 2757, 2512, 0864, 1756, 0885, 2707
Astar	1531, 1738	Hewlett Packard	1642, 1089	Quasar	1291, 0250, 0650, 1927, 1924, 0051	Waycon	0156
Asus	3340	Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2183, 3519	RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 1904	Westinghouse	1712, 3470, 3579, 3382, 2397, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2293, 3094, 3908
Audiovox	1564, 0451, 0180, 3410, 3065, 2513, 2413, 2121, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1276, 0875, 0846, 0802, 0623	Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 1345, 1904, 2756, 0724	RCA	2434, 2746, 1447, 2932, 2247, 2187, 3382, 0093, 0047, 1661, 3938, 3717, 3577, 3147, 2855, 2183, 2002, 1959, 1958, 1953, 1868, 1781, 1547, 1385, 1347, 0679, 0090, 0051	White Westinghouse	0463, 1661, 0623, 1909
Auria	2087, 2277	Hyundai	3418	Realistic	0178, 0154, 0180	Wyse	1365
Aventura	0171	ilo	1394, 1463, 1286, 1603, 1665, 1684, 1990	Runco	0017, 1398	Zenith	1423, 2358, 0178, 0047, 0017, 0463, 1265, 1145, 0145, 1661, 1365, 1904, 1909, 1911, 2612, 2731
Axion	1937	Infinty	0054	Sampo	1755		
Bell & Howell	0154	Infocus	3482	Samsung	2051, 0812, 0702, 0650, 0178, 0766, 0814, 1060, 1903, 1959, 2722, 0060		
BenQ	1315	Initial	1603, 1990	Sansui	0171, 0463, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1935, 1938, 3377, 3540, 3564		
Berkshire	0047	Insignia	2049, 1423, 1641, 1564, 1785, 0171, 0463, 1385, 1517, 1326, 1204, 1660, 1892, 1963, 2002, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751	Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0799, 1362		
Bradford	0180	Inteq	0017	Sceptre	2528, 2337, 0878, 1217, 1360, 1599, 2506		
Brilliant	1007	iRIS	2189	Scotch	0178		
Broksonic	0463, 1911, 1935, 1938	iSymphony	3118, 3382, 3094	Scott	0178, 0180, 1711		
Carver	0054	JBL	0054	Sears	0156, 0054, 0171, 0178, 0047, 0154, 1007, 1904		
CCE	0623	JCM	2256, 2189	Seiki	0178, 2964, 3559, 3560, 3953		
Celera	0765	Jensen	0761, 1326, 2541, 3204	Seleco	1351		
Champion	1362	JVC	1774, 1601, 2271, 2321, 0650, 2264, 0463, 0053, 1253, 1670, 1923, 3841, 3854, 1633	Sens	1865		
Changhong	0765	KDS	1498, 1687	Sharp	2360, 0818, 0093, 1602, 3867		
Cineon	3951	KEC	0180	Sheng Chia	0093		
Citizen	1935, 0060	KLH	0765	Sherwood	3061		
Clarion	0180	Konka	1385	Sigma	3423, 3477		
Claris	3807	Kost	1483	Signature	0054		
Coby	3478, 3629, 3627, 3493, 3202, 2560, 2348, 2347, 2345, 2344, 2340, 2338, 2326, 2315, 2314, 2306, 1634, 1538	KTV	0180	Silo Digital	3794		
Commercial Solutions	1447, 0047	LG	1423, 2358, 2424, 2834, 0178, 0017, 1265, 2612, 2864, 3397, 2731, 3941, 3979	Sole	1483		
Contec	0180	Lloyd's	1904	Sony	0810, 0834, 1300, 1685, 1904		
Contex	4053	LodgingStar	3147	Soundesign	0178, 0180		
Cornea	3677	LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154	Soyo	1520		
Craig	0180, 3423	MAG	1498, 1687	Spectroniq	1498, 1687		
Crosley	0054	Magnasonic	1913	Squareview	0171		
Crown	0180	Magnavox	1867, 1454, 1455, 1866, 2597, 2372, 1755, 0054, 0171, 3708, 2902, 1990, 1963, 1944, 1931, 1913, 1904, 1365, 0802, 0051, 3623	SSS	0180		
Curtis	2397, 1326, 2352, 2466, 2855, 2859, 3577, 3636, 3895, 3939, 4035	Marantz	1454, 0054, 0704, 1398	Starlite	0180		
CXC	0180	Matsushita	0250, 0650	SunBriteTV	1610, 2528, 2337		
Cytron	1326	Maxent	1755, 1757	Superscan	0864, 0093, 1944		
Daewoo	0154, 0451, 1661, 0623, 0661, 1909	MB Quart	1868	Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204, 3593, 3595, 3894		
Dell	1264, 1080, 1863, 2491, 1403	Magatron	0178, 0145	SVA	0748, 0865, 1963		
Denon	0145	Memorex	1785, 1927, 1924, 0178, 0154, 0463, 0150, 1570, 1665, 1670, 1892, 1903, 1911, 1938	Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 1271, 1314, 1665, 1913, 1931, 1944, 1963		
Digital Lifestyles	1765	MGA	0178, 0150	Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944		
Disney	1665, 1892	Microtek	3951	Syntax	1610, 1144, 1240, 1331		
Dukane	0724	Midland	0047, 0017, 0051	Tandy	0093		
Dumont	0017	Mintek	1603, 1990	Tatung	1756, 1286		
Durabrand	0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665	Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 1797, 2010	TCL	2434, 3183		
Dynex	2049, 1785, 1463, 2184	Motorola	0093	Technics	0250, 0051		
Electrograph	1755	Multitech	0180	Techwood	0051		
Electrohome	0463, 1570, 1670	NAD	0156, 1156, 0178	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060		
Electron	2855	Naxa	3382, 2104, 2735, 3154	Telefunken	0702		
Element	1886, 1687, 2183, 2964, 3559, 3907	NEC	0704, 1398, 1797, 2293, 1704	Thomas America	1904		
Elite	3867	NetTV	1755	TIMK	0178		
Emerson	1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 3559, 2183, 1963, 1944, 1913, 1911, 1909, 1665, 0623	Nexus Electronics	2183	TNCI	0017		
Emprex	1422, 1765	Nikko	0178	Toshiba	1524, 1656, 0156, 1156, 1256, 1936, 2006, 0650, 0154, 1265, 1369, 1935, 1945, 1959, 2684, 0822, 0060, 0832, 1704,		

# Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

## Méthode C de programmation : Programmation du DVD et de l'AUDIO par saisie directe de code


**1** Press the mode key for the device you wish to setup.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer.



**2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

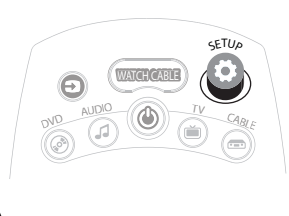


**3** Enter the 1st code for your brand from the code list.

Saisir le 1er code de votre marque figurant sur la liste des codes.



**4** Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Appuyer sur la touche d'alimentation pour vérifier votre appareil. Si l'appareil s'éteint, la programmation est faite.

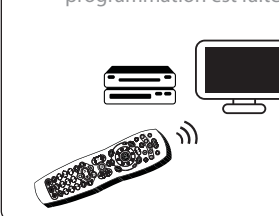

**5** If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si l'appareil ne s'éteint pas, répéter la MÉTHODE C DE PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.



# Codes: Audio

## Codes : Audio

Aiwa	0158, 0189, 0121, 1641, 1089
Alco	1390
AMC	1077
Anam	1609
Anthem	3294
Apex Digital	1257
Arcam	1189, 0189
AudioSource	3721, 3622
AudioTronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1933, 1629, 1229, 1357, 3959
Carver	1189, 0189, 0121, 1089
Coby	1389, 2698, 2748, 3218
Curtis	3942, 1389
Definitive Technology	3645
Denon	2134, 2706, 2502, 2857, 1360, 1460, 2279, 2516, 2820, 3001, 3347, 3380
Durabrand	1568
Dynavox	3231
Dynex	2971
Fisher	1801
Garrard	0463
Gateway	1517, 1567
GPX	3214
Haier	3516
Halcro	1934
Harman/Kardon	0892, 3045, 3517, 2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306,
Hitachi	2670, 3418
iLive	1801
Insighia	3175
	3951, 1030, 1077, 1751, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966, 3210
Integra	1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
JBL	3535, 3756, 2241, 0110, 1306
JVC	3049, 1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 1495, 1871, 2040, 3274, 0135
Kenwood	1313, 1570, 1293
KLH	1390
Klipsch	3915
Left Coast Products	0892
LG	3217, 2197, 2676, 2284, 1293, 3285
Linn	0189
Magnavox	1189, 1269, 0189, 1831, 1089
Marantz	0892, 1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114, 1089
Martin Logan	3526
McIntosh	1289
Micromega	1189
Memorex	1568
Musicmagic	1089
Myriad	1189
Nakamichi	1313
NexTech	1751

Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	3326, 1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
Optimus	0823, 1023
Panasonic	3409, 3767, 2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 3309, 3111, 3055, 2745, 2221, 2105, 1764, 1763, 1548, 1316, 1288
Parasound	1934
Philips	0892, 2675, 3282, 3962, 1189, 1269, 2311, 0189, 0891, 1266, 1831, 2289, 2459, 1089
Pinnacle Speakers	3728, 3774
Pioneer	0823, 3956, 1935, 1023, 1123, 1384, 2432, 2612
Polk Audio	0892, 3429, 0189, 1289, 2270
Proficient	3661
Proscan	1254
RCA	0823, 1023, 1254, 1123, 1390, 2041, 2426, 2611, 2655, 2719, 3281, 3297, 1609
Regent	1568
Rio	1869
Samsung	2660, 1868, 2809, 1295, 3154, 1304, 1500, 2948, 2137
Sansui	0189, 1089
Sanyo	1801
Sharp	3097, 3736

Sherwood	1077, 1517, 1567, 1905, 2169, 3120, 1653
Sherwood Newcastle	1567, 2169
Sonic Blue	1869
Sonos	3919
Sony	3903, 2610, 1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1858, 0158, 1658, 2216, 1558, 2671, 2860, 3257, 3372, 3456
SpeakerCraft	3661
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Toac	1390, 0463
Technics	1633, 1308, 1518
Thorens	1189
Toshiba	3627, 1123, 1788
Venturer	1390
VIZIO	2454
Wards	0158, 0189
Yamaha	2021, 2116, 3917, 2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276, 1331, 1375, 1376, 2471, 3267, 3270, 3313, 3580
Zenith	2197, 1293, 1869
ZVOX	2332, 2334, 3913

# Setup Method D: Code Search

## Méthode D de programmation : Recherche de code

**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



**2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.




**3** Press and hold down the OK/SELECT key.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche OK/SELECT.



**4** Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Lâcher la touche OK/SELECT lorsque votre appareil est éteint.

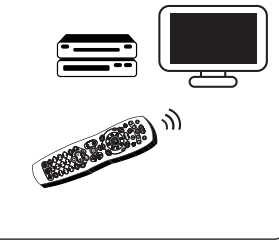

Tip/Astuce :

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)

Pour trouver le code exact de votre appareil, utiliser notre fonction CODE FINDER qui cherchera votre code à l'adresse : [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)

# Codes: Sound Bars

## Codes : Sound Bars

AudioSource	3721
Definitive Technology	3645
Denon	2502
Dynavox	3231
Haier	3516
Harman/Kardon	3517
iLive	3175
Insighia	3951
JBL	3756, 3535
JVC	3049
Klipsch	3915
LG	3217
Martin Logan	3526
Panasonic	3409, 3767

Philips	3962, 2675, 3282
Pinnacle Speakers	3774, 3728
Pioneer	3956
Polk Audio	3429
Proficient	3661
Samsung	2660
Sharp	3097, 3736

Sonos	3919
Sony	2610
SpeakerCraft	3661
Toshiba	3627
VIZIO	2454
Yamaha	2116, 2021, 3917
ZVOX	3913, 2332, 2334

# Codes: Blue-Ray

## Codes : Blue-Ray

Anthem	2820
Cambridge Audio	2808
Denon	2258, 2748, 3851
Digix	2464, 3850
Harman/Kardon	2927, 3228
Insighia	0675, 2596, 2428
Integra	2147
JVC	2365, 2855
Lexicon	2545
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414, 3444
Memorex	2331
Microsoft	2627
Ölevia	2331
Onkyo	2147, 2562

Oppo	2545
Panasonic	1641, 3641
Philips	2434, 2084
Pioneer	0142, 2442, 2854
RCA	3464
Samsung	0199, 3808
Sharp	2250
Sherwood	3052, 3925

Sony	1516, 0772
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
VIZIO	2563
Xbox	2627
Yamaha	2298, 3837, 3871

# Setup Method E: Setting Volume Controls

## Méthode E de programmation : Programmation des commandes de volume


Note/Remarque:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Les fonctions de volume passent par défaut pour commander le téléviseur. Suivez ces étapes si l'on souhaite contrôler le volume d'un périphérique audio.

**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

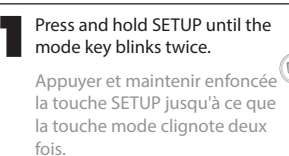


**2** Press VOLUME + key.

Appuyer sur la touche VOLUME +.



**3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour commander le volume.

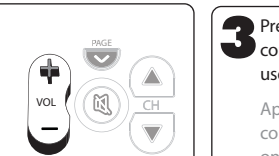


# Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

## Méthode F de programmation : Verrouillage de la touche d'entrée sur un seul appareil


**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

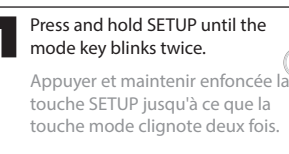

**2** Press the INPUT key.

Appuyer sur la touche INPUT.

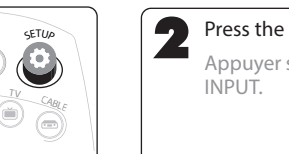

**3** Press the mode key for the device you use for changing audio/video inputs.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour changer les entrées audio/vidéo.




# Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

## Méthode G de programmation : Programmation de la touche WATCH CABLE

**1** Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

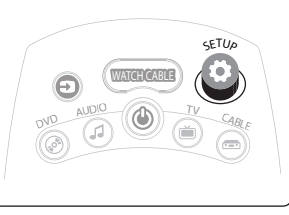

**2** Press WATCH CABLE key.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE.



**3** Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Appuyer sur la touche mode pour chaque appareil que l'on souhaite allumer lorsqu'on est prêt à passer à la câblodiffusion (WATCH CABLE).



**4** Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



Tip/Astuce :

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE allume et éteint les appareils de votre chaîne cinéma maison et met la télécommande en mode CABLE.

# Codes: DVD and VCR

## Codes : DVD and VCR

ABS	1972
Accurian	0675, 1416, 0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000
Alienware	1972
Akai	0695
Alco	0790
Allegro	0869, 0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 1020, 1061
Asha	0240
Aspire Digital	2170
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278
BBK	1224
Beaumarck	0240
Bell & Howell	1571
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	2808
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cinea	0831
CineVision	0833, 0869
Citizen	0695, 0037, 0278
Coby	1086, 1107, 1165, 1351, 2494
Craig	0831, 0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis	2235, 3401, 3403, 3410
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278
CyberHome	0816, 1129
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0833, 0869, 0045, 0278
Dell	1972
Denon	0490, 2258, 1634, 2748, 3851, 0042
DigitalMax	1738
Digix	2464, 3850
Disney	0675, 1270, 3246
Durabrand	3464, 0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	0037, 0043
ElectroPhonic	0037
Emerson	0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Emereck	0032
Fisher	0670, 0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0675, 0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1077, 1158, 1972
GE	0522, 0717, 0060, 0035, 0240
GFM	0675, 1593
Go Video	1075, 0741, 0744, 0833, 0869, 1044, 1158, 0240
GoldStar	0741, 0869, 0037
GPX	2235
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573, 0664, 0000, 0042
Hitek	0672
Howard Computers	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588, 0739
Hush	1972
iBUPOWER	1972
ILife	1348
Initial	0717
Insighia	0675, 0741, 2596, 2095, 2428
Instant Replay	0035
Integra	2147, 0627, 0571, 1769, 1634
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	2365, 1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1241, 1275, 1550, 2855, 3025, 0067
JWin	3076
Kawasaki	0790
KEC	0037, 0278
Kenwood	0490, 0534, 0067
KLH	0717, 0790, 1020
Kodak	0035, 0037
Lasonic	0798
Lexicon	2545
LG	0741, 1602, 0869, 2135
Linksys	1972
LiteOn	1158, 1416, 1440, 1738
Lloyd's	0000
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 1354, 1506, 3488, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Magnin	0240
Marantz	0539, 2414, 2481, 3444, 0035, 0081
Marta	0037
Matsumita	0035, 0162
McIntosh	1273
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0695, 0831, 1270, 2213,